

Bedienungsanleitung
Geneva Sound System
(Model M)

WICHTIGE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

CAUTION


RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN



AVIS

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



VORSICHT - ELEKTROSCHOCKGEFAHR

- 1) **Lesen** Sie die Bedienungsanleitung.
- 2) **Halten** Sie die Bedienungsanleitung griffbereit.
- 3) **Beachten** Sie alle Warnungen.
- 4) **Folgen** Sie allen Angaben.

- 5) Benützen** Sie das Gerät nicht nah am Wasser.
- 6) Reinigen** Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- 7) Verdecken Sie keine Ventilationsöffnungen.** Installieren Sie das Gerät nach den Vorgaben des Herstellers.
- 8) Stellen Sie das Gerät** nicht neben Öfen und Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme ausstrahlen.
- 9) Benützen** Sie ausschließlich Originalzubehör.
- 10) Verlegen Sie das Netzkabel** zugfrei und so, dass man nicht darüber stolpern kann. Stellen Sie keine Behälter auf das Kabel und achten Sie darauf, dass es nicht verklemmt wird.
- 11) Ziehen Sie** während eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benützen den Netzstecker aus der Steckdose.
- 12) Wenden sich bei allen Servicefragen** an qualifiziertes Händlerpersonal. In folgenden Fällen sollte das Gerät repariert werden, und zwar ausschließlich von qualifizierten Technikern: Schäden an Netzkabel oder -stecker; Beschädigung durch herabfallende Gegenstände, ausgelaufener Flüssigkeit oder Regen; Funktionsstörungen oder deutlich verändertes Betriebsverhalten; Beschädigung durch Herunterfallen; Schäden am Gehäuse.
- 13) Stellen Sie das Gerät nicht** neben tropfendem oder spritzendem Wasser auf. Zudem stellen Sie keine Vasen oder andere Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät.

Achtung: Beachten Sie, dass eine fehlerhafte Aufstellung oder eine falsche Bedienung zu einem Leistungsverlust und gefährlichem Aussetzen des Gerätes führen kann.

CD-Laufwerk: Im Laufwerk befindet sich ein Laser. Um sich nicht direkt dem Laserstrahl auszusetzen, sollten Sie keinesfalls das Gehäuse öffnen oder irgendwelche Schutzvorrichtungen entfernen, die zu Ihrer Sicherheit eingebaut sind. Schauen Sie nie direkt in den Laserstrahl.

Sollte das Laufwerk fehlerhaft arbeiten, wenden Sie sich an das Servicepersonal.

Class 1 Laserprodukt: Dieser CD Player ist eingestuft als Klasse 1 LASER PRODUKT nach EN 60825- 1:1994+A1+A2, IEC 60825-1:1993+A1+A2. Das Klasse 1 LASER PRODUKT-Siegel befindet sich auf der Rückplatte. Dieses Produkt entspricht der Norm 21 CFR Part 1040.10.

Technische Details über die eingebaute Laser-Diode: Wellenlänge: 790 nm \pm 15nm.

Maximale Abstrahlungsleistung (während Service): 0.492 mW.

**CLASS 1 LASER
PRODUCT**

CAUTION
Visible and invisible
laser radiation when open.
Avoid exposure to beam.

Luftzufuhr: Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und das Gerät vor Überhitzung zu schützen, verdecken Sie keine Ventilationsöffnungen auf der Geräteunterseite. Stellen Sie das Gerät daher nicht auf ein Bett, Sofa, oder einen anderen weichen Untergrund. Stellen Sie es zudem nicht in ein Regal oder stecken Kleinteile durch die Ventilationsöffnungen.

Reinigung: Bitte beachten Sie, dass dem Zubehörbeutel ein Staubtuch zur Reinigung des Gerätes beige packt ist. Um Kratzer an der lackierten Oberfläche zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, das beige packte Putztuch zu verwenden. Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker zu Ihrer eigenen Sicherheit.

Überlastung: Um die Feuergefahr und Belastung des Stromkreises zu minimieren, benötigen Sie keine Verlängerungskabel und stark belastete Mehrfachsteckdosen.

Offenes Feuer: Stellen Sie das Gerät in einem sicheren Abstand von offenen Flammen, wie Kerzen, auf. Stellen Sie niemals Kerzen, auch keine Teelichter, auf das Gerät.

Betriebstemperatur: Die empfohlene Raumtemperatur liegt zwischen 5-40°C.

Frontplatte: Versuchen Sie niemals die Frontplatte zu entfernen. Diese ist nicht abnehmbar. Sollte diese trotz allem abgelöst werden, geht jeglicher Garantieanspruch verloren.

Vermeiden Sie Gehörschäden! Immerwährendes lautes Musikhören kann zu ständigen Hörproblemen führen. Hören Sie daher nur bei Zimmerlautstärke.

Der Netz- oder Gerätestecker wird als Trennvorrichtung verwendet; die Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein.



Ort des Produkttypenschildes: Das Produktsiegel und die Sicherheitssymbole befinden sich auf der Rückplatte des Gerätes.

Ausstecken während des Betriebs: Ziehen Sie niemals den Netzstecker aus dem Gerät, wenn es in Betrieb ist. Dies kann zu Beschädigungen am CD-Laufwerk und den Lautsprechern führen.

Batterien der Fernbedienung: Halten Sie Kinder von Batterien fern. Batterien können bei unsachgemässer Behandlung einen Brand oder eine Explosion auslösen oder chemische Verbrennungen verursachen. Laden Sie diese nicht erneut, bauen Sie diese nicht auseinander oder erhitzen diese auf mehr als 100°C. Ersetzen Sie Batterien mit denen des gleichen Typs (CR2025 Lithiumionen-Knopfbatterie, 3 V).

ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt wird. Tauschen Sie sie nur gegen denselben oder einen äquivalenten Typ aus.

Leere Batterien: Bitte entsorgen Sie diese in den bereitstehenden Behältern im Supermarkt oder Altsammelstelle. Verbrennen Sie Altbatterien nicht.

Compact Disk: Führen Sie niemals Münzen, Minidiscs, Mini- bzw. Form- CDs in das Laufwerk ein. Das Laufwerk arbeitet nur mit dem Standardformat (Durchmesser von 12cm).

Externe Antenne: Falls Sie eine externe Antenne (Hausantenne) benutzen, so stellen Sie sicher, dass diese geerdet ist, um Stromschläge und statische Aufladungen zu vermeiden.

Modifikation: Durch einen nicht von unserem Serviceteam durchgeführten Service am Gerät und / oder Fernbedienung verliert der Kunde des Gerätes jeglichen Anspruch auf Garantie.



Hinweis für CATV Servicetechniker: Bitte beachten Sie die Richtlinie 820-40 der NEC, die Aussagen über eine korrekte Erdung von Antennen trifft. Insbesondere achten Sie bitte darauf, dass das Erdkabel an das Massekabel des Hauses angeschlossen ist.

Abnahme der Rückplatte: Wenn die Abnahme der Rückplatte nicht von unserem Serviceteam erfolgt, so verliert der Kunde des Gerätes jeglichen Anspruch auf Garantie.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU:

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben. (Bsp. Wertstoffhandel) Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt.

Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.



Inhalt

Kapitel 1 40 Erste Schritte

- 40 Auspacken und Aufstellen
- 42 Das Wichtigste in Kürze
- 44 iPod hören
- 46 CD hören
- 46 FM Radio hören

Kapitel 2 47 Wie kann ich...?

Haupteinstellungen:

- 47 Das Gerät einschalten?
- 47 Die Lautstärke & den Klang einstellen?
- 47 Die Fernbedienung auf Funktion überprüfen?
- 48 Den Lautsprecher reinigen?
- 48 Was ist die Funktion der AIR-Taste auf der Fernbedienung?
- 48 Die Batterien der Fernbedienung wechseln?

iPod:

- 49 Wie wähle ich den richtigen iPod Dock-Adapter für meinen iPod aus?
- 50 Die iPod Softwareversion meines iPod ermitteln?
- 50 Die Software updaten?
- 50 Wie wird der Dock-Adapter eingesetzt oder entfernt?
- 50 Mit der Fernbedienung meinen iPod steuern?

CD:

- 51 Mit der Fernbedienung den CD Player steuern?
- 51 Andere Formate wie MP3 und weitere Formate abspielen?
- 51 MP3 CDR / CDRW mit verschiedenen Alben abspielen?

FM Radio:

- 52 Mit der Fernbedienung das FM Radio steuern?
- 52 Einen Radiosender auswählen?
- 53 Meine Lieblingssender abspeichern?
- 53 Meine gespeicherten Lieblingssender aufrufen?
- 54 Einen gespeicherten Sender löschen bzw. überschreiben?
- 54 Eine externe Antenne anschließen?
- 54 Wie werden die FM-Stereo-/Mono-Einstellungen verändert?

Line in:

- 54 Ein Gerät, wie z. B. ein TV, Computer, VCR, DVD-Spieler, Spielkonsole über den LINE-IN Eingang anschließen?

Kapitel 3 55 Fehlerbehebung, Service und Support

- 55 Fehlerbehebung
- 55 Serviceteam
- 55 Technischer Support
- 55 Customer Service Telefonnummer
- 55 Website

Kapitel 4 56 Made for iPod & Technologiepartner


- 56 Made for iPod
- 56 Technologiepartner

Kapitel 5 57 Technische Daten

1. Erste Schritte

Schritt 1: Bitte nehmen Sie alle Lieferteile aus der Verpackung. Um im Servicefall weitere Beschädigungen zu vermeiden, bitten wir Sie, die Verkaufsverpackung aufzuheben.

Die Verpackung enthält folgenden Lieferumfang:

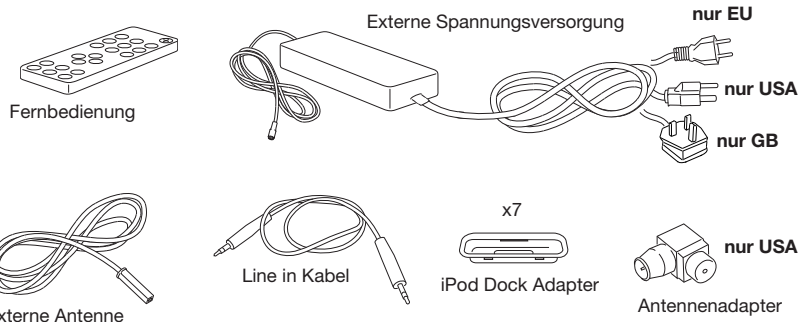


Schritt 2: Legen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Batterien, wie auf Seite 48 angezeigt, in die Fernbedienung ein.


Schritt 3: Stecken Sie das DC-Netzkabel (dünnes Kabel) der externen Spannungsversorgung in die DC-Netzbuchse der Rückplatte (siehe Abbildung unten). Dann stecken Sie das AC-Netzkabel der externen Spannungsversorgung in eine Steckdose.

Rückplatte:


Legen Sie die iPod-Abdeckung während der Nutzung des Docks hierher

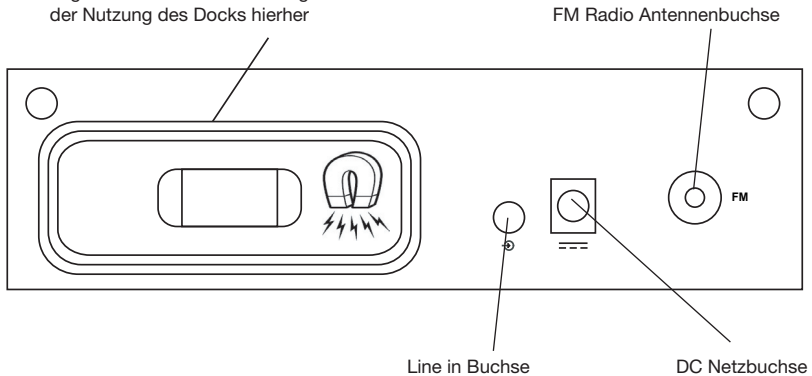

Das Wichtigste in Kürze:

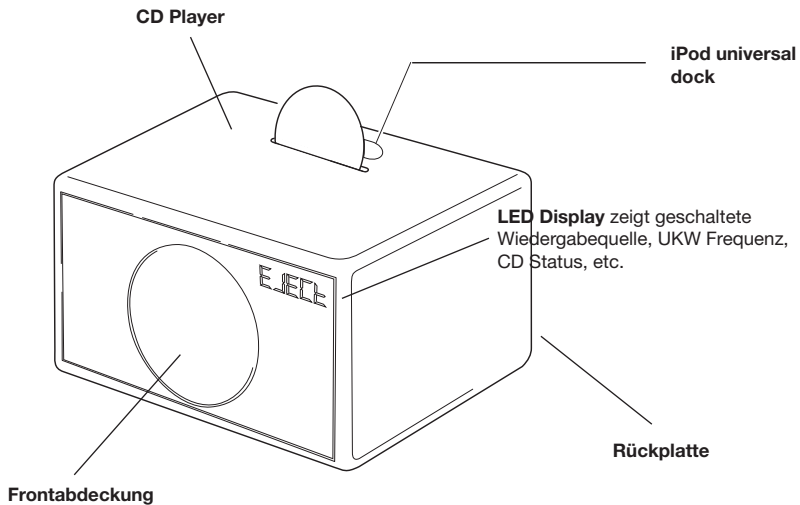

Fernbedienung:

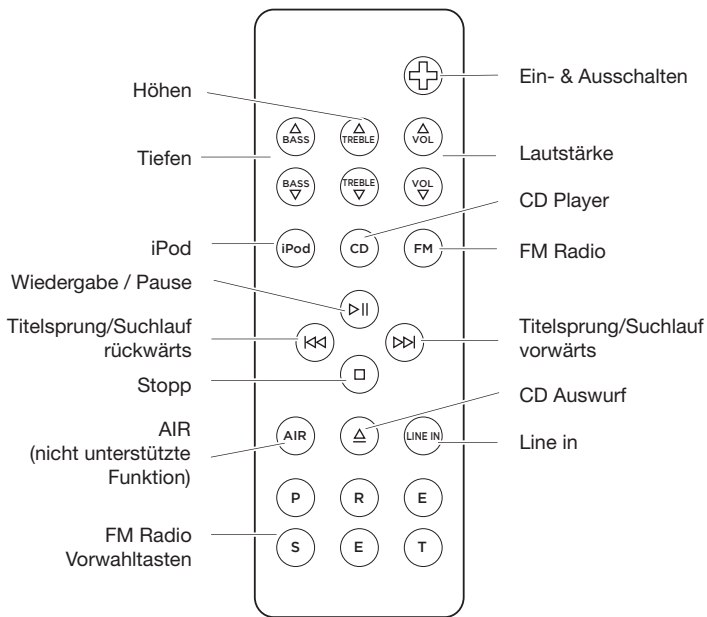

Das Gerät einschalten:


Drücken Sie auf den "Ein & Ausschalten"-Knopf an der Fernbedienung.

Wiedergabequelle wählen:

Um zwischen den Wiedergabequellen zu wechseln, drücken Sie entweder iPod, CD, FM, oder die LINE IN Taste auf Ihrer Fernbedienung.


iPod hören (siehe auch Seite 49):

Schritt 1. Wenn Sie beabsichtigen, das System mit einem iPod zu benutzen, entfernen Sie mit Ihrem Fingernagel oder einem weichen Hilfsmittel den Deckel auf der Oberseite des Gehäuses. Benutzen Sie bitte kein Messer oder andere scharfkantige Gegenstände, die den Lack beschädigen könnten. Der Holzdeckel verfügt über einen integrierten Magneten und kann dadurch an der Rückwand befestigt werden (siehe Seite 41).

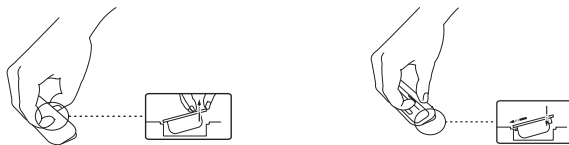

Wählen Sie anhand der Tabelle auf Seite 49 den richtigen iPod Dock-Adapter aus, der zu dem iPod-Modell passt, das Sie einsetzen möchten, oder probieren Sie die beiliegenden Dock-Adapter bis Sie den Adapter finden, der am besten zu Ihrem iPod passt. Befestigen Sie den Dock-Adapter im iPod Universal-Dock, indem Sie von oben leichten Druck auf den Dock-Adapter ausüben (siehe Abbildung), worauf er einrasten wird.

Schritt 2. Stecken Sie den iPod in den zugehörigen Dock-Adapter im iPod Universal-Dock.

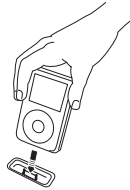

Schritt 3. Drücken Sie an Ihrer Fernbedienung den Knopf iPod. Dies wird Ihnen mit der Anzeige „iPod“ bestätigt. Falls das Display nicht aufleuchtet, kontrollieren Sie die Kontakte des Netzkabels.

Schritt 4. Drücken Sie die Wiedergabetaste auf Ihrer Fernbedienung. Sollten Sie keinen Ton vernehmen, erhöhen Sie die Lautstärke mit dem „+“ Knopf auf der Fernbedienung oder unter der Klappe auf der Oberseite des Gerätes.

Schritt 5. Sie können durch das Menu Ihres iPod über die Fernbedienungstasten Wiedergabe/Pause (Play/Pause), Titelsprung/Suchlauf vorwärts (Skip/ Fast Forward), Titelsprung/Suchlauf rückwärts (Skip/Fast Reverse) navigieren.

iPod laden: Die Batterie Ihres iPods wird geladen, wenn das System einschaltet ist.



Eine CD hören (siehe auch Seite 51):

Schritt 1. Stecken Sie die CD mit der Front nach vorn in den Schlitz auf der Oberseite des Gerätes. Dieses wird Ihnen im Display bestätigt und die Wiedergabe startet automatisch. Falls das Display nicht aufleuchtet, kontrollieren Sie die Kontakte des Netzkabels. Sollten Sie keinen Ton vernehmen, so erhöhen Sie die Lautstärke mit dem „+“ Knopf auf der Fernbedienung oder unter der Klappe auf der Oberseite des Gerätes.



Schritt 2. Sie können sich durch das Titelvezeichnis der CD über die Fernbedienungstasten Stop, Play/Pause, Skip/ Fast Forward, Skip/Fast Reverse bewegen.

Schritt 3. Um die CD wieder auszuwerfen, drücken Sie die EJECT Taste auf der Fernbedienung.

FM Radio hören (siehe auch Seite 52):

Schritt 1. Stecken Sie die externe Antenne in den Antennenanschluss an der Rückplatte.

Schritt 2. Drücken Sie an Ihrer Fernbedienung den Knopf FM bis Ihnen eine Frequenz, beispielsweise "103,2" am Gerätedisplay angezeigt wird. Falls das Display nicht aufleuchtet, kontrollieren Sie die Kontakte des Netzkabels. Sollten Sie keinen Ton vernehmen, erhöhen Sie die Lautstärke mit dem „+“ Knopf auf der Fernbedienung oder unter der Klappe auf der Oberseite des Gerätes.

Schritt 3. Suchen Sie sich Ihren gewünschten FM Sender mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung.



2. Wie kann ich...?

Haupteinstellungen:

Das Gerät einschalten?

- Drücken der iPod, CD, FM oder LINE IN Taste auf der Fernbedienung
- Drücken der "Ein & Ausschalten"-Taste auf der Fernbedienung

Das Gerät ausschalten?

Drücken der "Ein & Ausschalten"-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät ist nun im Bereitschaftsmodus. Wenn Sie das Gerät vollständig ausschalten möchten, müssen Sie den Netzstecker ziehen.

Die Lautstärke & den Klang einstellen?

1. Benützen Sie die Lautstärke (VOLUME), Tiefen (BASS) und Höhen (TREBLE) Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Volumen: Die Lautstärkeanzeige auf dem Display zeigt „0“ bei keiner Tonausgabe und „100“ für die Maximallautstärke.
3. Bei Höhen und Tiefen meint „0“ keinen Bass- bzw. keine Höhenbetonung und „6“ die maximale Bass- bzw. Höhenbetonung.
4. Wenn Sie das Gerät ausschalten, bleibt die aktuelle Lautstärkeeinstellung gespeichert. Beachten Sie dies vor allem, wenn Sie das Gerät bei hoher Lautstärke ausschalten.

Die Fernbedienung auf Funktion überprüfen?

Jedes Mal wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird Ihnen dies am Gerätedisplay mit dem Aufblinken eines kleinen, roten Leuchtpunktes bestätigt.

Den Lautsprecher reinigen?

Ziehen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Benützen Sie hierfür ausschließlich weiche, trockene Tücher. Um Kratzer in der lackierten Oberfläche zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, das in der Verpackung beiliegende Tuch zu verwenden.

Achtung!


Benützen Sie keinen Alkohol oder sonstige chemische Reinigungsmittel! Diese zerstören die Lackoberfläche und können beim Eintreten in das Gehäuse zu Defekten und Flammenentwicklung führen.

Was ist die Funktion der AIR-Taste auf der Fernbedienung?







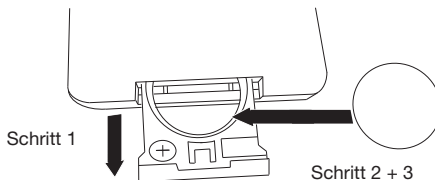

Diese Funktion wird von diesem Gerät nicht unterstützt.

Die Batterien der Fernbedienung wechseln?

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung.
2. Nehmen Sie die alten Batterien heraus und ersetzen diese mit einer neuen Lithium-Ionen-Knopfbatterie (Typ CR2025, 3 V).
3. Im Batteriefach wird Ihnen jeweils der Plus- und Minuspol angezeigt. Legen Sie die Batterien nach dieser Grafik in die Fernbedienung ein.



Wie wähle ich den richtigen iPod Adapter für meinen iPod aus?

Geneva Dock Adapter Nr		
- *		Made for iPod touch * iPod nano 3rd generation (3G) * iPod classic * iPod nano 2nd generation (2G) * iPod 5th Generation (video) * iPod nano *
12		Works with iPhone 3G (8GB, 16GB) iPhone 2G (4GB, 8GB)
7		Made for iPod 4th generation (4G): iPod photo (iPod with color display) (40GB, 60GB only)
6		Made for iPod 4th generation (4G): iPod Photo, color U2 iPod (20GB, 30GB only)
5		Made for iPod 4th generation (4G iPod) (40 GB only)
4		Made for iPod 4th generation (4G iPod), U2 iPod (20 GB only)
3		Made for iPod Mini (4GB, 6GB only)

* Geneva Dock Adapter

Liegt nicht bei. Alle neuen iPod-Modelle haben den Dock Adapter bereits in der Originalverpackung beigelegt.



Der iPod classic 3G wird nicht unterstützt

iPod:

Die iPod Softwareversion meines iPod ermitteln?

Wählen Sie auf Ihrem iPod nacheinander „Settings“, „About“, „Version“. Verwenden Sie immer die neueste Software-Version.

Die iPod Software updaten?

Gehen Sie auf folgende Internetseite: www.apple.com/ipod/download/

Wie wird der Dock-Adapter eingesetzt oder entfernt?



Mit der Fernbedienung meinen iPod steuern?

Nachdem Sie Ihren iPod mit der iPod-Buchse an der Rückplatte verbunden und das Gerät auf iPod Wiedergabe gesetzt haben, können Sie sich auf leichte Art und Weise mit der zum Gerät gelieferten Fernbedienung durch das Menü des iPods bewegen.

Eine Übersicht der Funktionen finden Sie auf Seite 43.

CD:**Mit der Fernbedienung den CD Player steuern?**

Sie können sich auf leichte Art und Weise mit der zum Gerät gelieferten Fernbedienung durch das das Titelverzeichnis der CD bewegen.

Eine Übersicht der Funktionen finden Sie auf Seite 43.

Andere Formate wie MP3 und weitere Formate abspielen?

Das eingebaute Laufwerk spielt folgende Discs ab: CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-ROM (auch Multisession) und MP3 Formate. Der CD-Player gibt alle Discs wie eine normale CD wieder.

MP3 CDR / CDRW mit verschiedenen Alben abspielen?

Es ist möglich verschiedene MP3 Daten auf einer CD-R/W zusammengestellt zu speichern. Das Gerät gibt diese Datenfolge wie in einem numerischen Titelverzeichnis wieder.

Kleine 8 cm CDs abspielen?

Nein.

FM Radio:

Mit der Fernbedienung das FM Radio steuern?

Sie können sich auf leichte Art und Weise mit der zum Gerät gelieferten Fernbedienung durch die vielen Funktionen des FM Empfängers bewegen.


Eine Übersicht der Funktionen finden Sie auf Seite 43.

Einen Radiosender auswählen?

1. Drücken Sie die FM Taste auf der Fernbedienung.
2. Benützen Sie die Pfeiltasten, um auf dem Frequenzband die Sender zu finden.
3. Die Frequenz des Radiosenders wird Ihnen im Gerätedisplay in MHz angezeigt.
(zum Beispiel: "88.7" steht für für 88,7 MHz).
4. Um automatisch nach Sendern zu suchen, halten Sie eine der Pfeiltasten für einige Sekunden gedrückt. Wenn das Gerät einen empfangsstarken Sender gefunden hat, wird dieser wiedergegeben und der automatische Suchlauf gestoppt. Wenn Ihnen der Sender nicht gefällt, so wiederholen Sie diesen Schritt.

Meine Lieblingssender speichern?

1. Suchen Sie Ihren gewünschten Sender, wie oben beschrieben, über die Pfeiltasten.
2. Diesen Sender können Sie nun unter einer der 6 Vorwahltasten speichern. Diese sind auf der Fernbedienung mit P R E S E T gekennzeichnet.

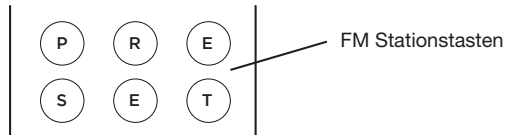

3. Speichern Sie nun den Radiosender durch Drücken der gewünschten Vorwahltaste bis auf dem Gerätedisplay „STORE“ erscheint. Nun ist der Radiosender gespeichert und kann jederzeit durch Drücken dieser Taste aufgerufen werden.

Meine gespeicherten Lieblingssender aufrufen?

1. Drücken Sie die FM Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Drücken Sie nun die Vorwahltaste, unter der Sie den gewünschten FM Sender gespeichert haben.



Einen gespeicherten Sender löschen bzw. überschreiben?

Die gespeicherten Radiosender können nicht gelöscht werden. Sie müssen nach den Schritten „Wie kann ich einen Sender speichern?“ mit einem neuen FM Radiosender überschrieben werden.

Eine externe Antenne anschließen?

Das Gerät ist für den Empfang von FM Signalen bereit und verfügt über einen externen Antennenanschluss. Für den Radioempfang benötigen Sie das Antennenkabel, das im Stoffbeutel beiliegt.

Das Anschlussterminal befindet sich an der Rückplatte.

Wie werden die FM-Stereo-/Mono-Einstellungen verändert?

Drücken Sie die „Stop“-Taste um zwischen Mono und Stereo zu wechseln.

Line in:

Ein Gerät, wie z. B. ein TV, Computer, VCR, DVD-Spieler, Spielkonsole über den LINE-IN Eingang anschließen?

Benützen Sie das beiliegende Chinchkabel, um jede Art von Elektronik an das Gerät anzuschließen, welche einen Chinchausgang besitzt. Stecken Sie hierzu zunächst das eine Kabelende an den Chinchausgang der Quelle, die Sie anschließen möchten. Das andere Kabelende können Sie nun an der Rückplatte einstecken. Drücken Sie nun die LINE IN Taste auf der Gerätefernbedienung, um den Ton des externen Gerätes wiederzugeben. Beachten Sie, dass Sie mit der Gerätefernbedienung nur den LINE IN Hilfeingang aktivieren können. Alle weiteren Funktionen müssen Sie an der externen Quelle direkt steuern.



3. Fehlerbehebung, Service und Support

Fehlerbehebung:

1. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung in Ruhe durch.
2. Falls die Fragen nicht geklärt werden können, schauen Sie auf die Website www.genevalab.com und klicken sie auf Support.
3. Falls sich das Problem nicht beheben lässt, treten Sie mit Ihrem Händler in Kontakt.

Serviceteam:

Sollte Ihr Produkt beschädigt sein und eine Reparatur benötigen, setzen Sie sich mit Ihrem Händler bzw. dem jeweiligen Importeur in Kontakt, um an einen autorisierten Servicepartner in Ihrer näheren Umgebung zu gelangen.

Für alle Serviceleistungen innerhalb der Sachmängelgewährleistungsfrist kontaktieren Sie die Website www.genevalab.com und klicken auf Support oder kontaktieren Ihren Händler.

Technischer Support:

productsupport@genevalab.com

Customer Service Telefonnummer:

siehe Geneva Lab Website: www.genevalab.com und klicken auf Support für Ihre lokale Support-Nummer.

Website

www.genevalab.com

4. Made for iPod & Technologiepartner



Die „made for iPod“ und „works with iPhone“ Logos besagen, dass dieses Gerät für die Nutzung mit dem iPod und iPhone entwickelt wurde. Der Hersteller versichert, dass dieses Gerät mit denselben Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt wurde, wie Sie es von Ihrem iPod und APPLE Produkten erwarten.

Technologiepartner:

G-Lab GmbH arbeitet mit den weltbesten Entwicklern der Unterhaltungselektronik zusammen, um Ihnen eines der best entwickelten Geräte der HiFi Branche anzubieten.

MPEG Layer-3 Audio Coding Technology ist lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson.

D2AUDIO

DIGITAL AMPLIFIERS

D2Audio's einzigartige „Intelligent Digital Amplifiers“ haben Profis und Audiophile gleichermaßen über Jahre beeindruckt. Unsere patentierte Verstärkertechnologie optimiert das Audiosignal, um Ihnen die bestmögliche Klangwiedergabe durch unübertroffene digitale Verstärkung zu liefern.

EmbracingSound™

„EmbracingSound“ ist eine Technologie für Konsumenten und Profis, die Musik erfahren und erleben möchten. Das „EmbracingSound“ Verfahren nutzt zwei dicht aneinander gesetzte Lautsprecher, um Ihnen ein bisher unerreichtes, größeres, hochaufgelöstes Klangbild zu präsentieren. Lehnen Sie sich zurück und genießen Ihre Musik. Möglicherweise finden Sie neue Favoriten in Ihrer „Plattensammlung“ oder unternehmen spannende Ausflüge in Musikgenres, die Sie vorher noch nicht kannten. Lassen Sie sich vom Erlebten leiten!

Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage: www.tad-audiovertrieb.de/geneva

5. Technische Daten:

Für detaillierte Technische Daten verweisen wir auf folgenden Link:
www.genevalab.com und klicken auf Support. Hier können Sie die gewünschten Daten aller Modelle herunterladen.

© 2009 G-LAB GmbH, Alle Rechte vorbehalten

Aufgrund der Urheberrechte ist das Kopieren, Reproduzieren oder Duplizieren dieser Bedienungsanleitung als Ganzes oder in Teilen ohne Erlaubnis der G-Lab GmbH nicht gestattet.

Geneva™ ist eine Marke der G-LAB GmbH.

D2Audio und D2A sind eingetragene Handelsmarken. Das D2Audio Digital Amplifier Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der D2Audio Handelsmarke.

iPod ist eine Handelsmarke von APPLE Computer, registriert in den USA und anderen Ländern.

Das Warenzeichen EmbracingSound™ und das EmbracingSound Logo sind Eigentum der Embracing Sound Experience AB.

Geneva Sound System, Bedienungsanleitung, Version v3.0-EU-G