


# Compact multilanguage owner's manual

**Model CD**

**TIVOLI**  
**AUDIO**™

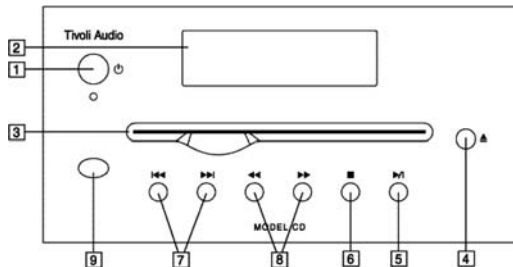

Functions 4,5,6,7 and 8 are duplicated on the remote control.

**1. POWER:** Push the Power button in to turn the Model CD On and the LED will illuminate. Push the Power button again to turn the Model CD Off and the LED will extinguish.

**2. DISPLAY:** Displays individual track number, track time, and playback information about the inserted disc. A track matrix indicating all tracks (up to 16) on the disc will also be displayed. The display will be blank if a CD is not inside the player. If the player becomes damaged and the display cracks, do not touch the liquid crystal fluid.

**3. INSERTION SLOT:** Gently insert a CD with the label side (the side with printing) facing up. The side without the printing should face down. The disc will be drawn in automatically and playback will start automatically. Do not insert a disc if one is already inside the player. If

playback does not begin upon initial insertion, eject the disc, verify it is free from debris or severe scratches, and re-insert.

**4. EJECT:** To remove the disc, press the Eject button, grasp the disc when it comes out in a straight, horizontal position and avoid bending the disc. The LCD will be blank when a disc is not inside the Model CD.


**5. PLAY/PAUSE:** Press to initiate playback. The display will show the Play arrow and the track's elapsed playing time. Press again during play to pause playback. The display will show the Pause bars. Press a third time to resume playback. Playback will stop once the disc's last track has finished playing.

**6. STOP:** Stop disc play. The display will show the total number of tracks and total time of the inserted disc.

**7. I<< >>I:** Advance to the beginning of the next track or to the beginning of a preceding track. The track number of the track being played will be displayed.

**8. << >>:** Press to hear fast forward or reverse playback. Press again to resume normal playback or press Play. These buttons will not work while in Shuffle or Intro mode. Reverse playback will be heard in approximately 5 second intervals.

**9. SENSOR:** Receives signals from the included remote control. Obstructing this window will affect the remote's ability to control the Model CD.

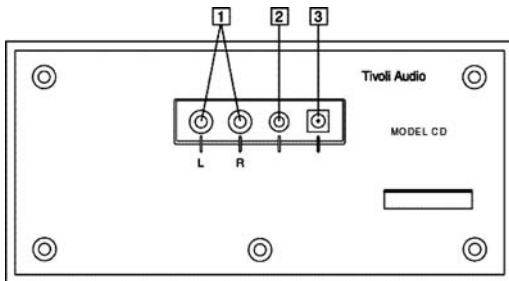


**1. LEFT/RIGHT RCA OUTPUT:** Connect the included stereo RCA cable from the RCA outputs to the auxiliary input of your Tivoli Audio radio. See section marked "Connection Guide."

**2. HEADPHONE OUTPUT:** This jack accepts a 1/8" stereo male mini plug and may be used to connect a pair of headphones (not included). The volume level may need to be set differently for this output.

**3. 12 VDC/1.5A:** Connect the included external AC power supply MCD-PS to this input, or use an optional 12V DC nominal, 1.5A fused source. The connector is 5.5mm/2.1mm center positive.

## WARNING

1. For your safety, keep the Model CD a safe distance away from a naked flame, such as a lit candle.
2. The recommended operating temperature range for the Model CD is 5 degrees C - 40 degrees C.
3. The 12 - 16VDC input is suited for operating the Model CD in a boat or camper using an optional 12VDC, 1A fused adaptor.

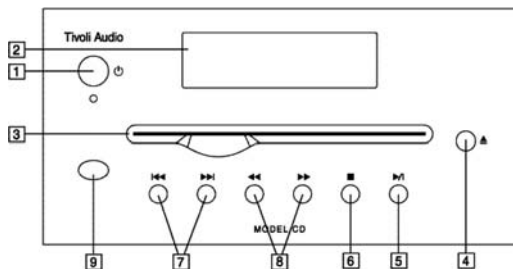

Die Funktionen 4, 5, 6, 7 und 8 sind auch auf der Fernsteuerung vorgesehen.

**1. EIN / AUS:** Drücken Sie diese Taste zur Einschaltung des Geräts; das LED leuchtet auf. Bei erneutem Drücken der Taste wird das Gerät ausgeschaltet; das LED erlischt.

**2. DISPLAY:** Auf dem Display werden die Kennzahl der wiedergegebenen Tonspur, die Spielzeit der Tonspur sowie allgemeine Informationen zur eingelegten CD angegeben. Des Weiteren wird eine Liste mit allen (bis max. 16) Tonspuren der CD angezeigt. Wenn keine CD eingelegt ist, bleibt das Display leer. Zu beachten: Vermeiden Sie jede Berührung mit der Flüssigkeit des LCD-Displays, falls der CD-Player oder das Display zu Bruch gehen sollten.

**3. DISK-FACH:** Legen Sie die CD behutsam in das Disk-Fach ein, wobei die bedruckte Seite (Label) der CD nach oben und die unbedruckte Seite nach unten gerichtet sein muß. Die CD wird automatisch in das Gerät eingezogen und abgespielt. Versuchen Sie nicht, eine weitere CD einzulegen, wenn bereits eine CD eingelegt ist bzw. abgespielt wird. Sollte der Abspielvorgang nach Einlegen der CD nicht beginnen, so müssen Sie die Auswurf-Taste (Eject) drücken, und sich vergewissern, daß die CD frei von Kratzern oder Schmutz ist; in letzterem Falle

müssen Sie die CD reinigen und erneut einlegen.

**4. EJECT (AUSWURF):** Drücken Sie diese Taste, um die CD auszuwerfen. Die CD tritt in horizontaler Lage aus dem Gerät; achten Sie beim Herausnehmen der CD darauf, sie gerade herauszuziehen und sie nicht zu verbiegen. Sobald die CD herausgezogen ist, bleibt das Display des Geräts leer.


**5. PLAY / PAUSE:** Drücken Sie diese Taste, um die CD abzuspielen. Auf dem Display erscheint der Play-Pfeil und die Angabe der verstrichenen Abspielzeit der Tonspur. Drücken Sie dieselbe Taste, um den Abspielvorgang zu unterbrechen (Pause). Auf dem Display erscheint das Pausenzeichen. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird der Abspielvorgang an der unterbrochenen Stelle wieder aufgenommen. Der Abspielvorgang wird automatisch beendet, wenn die letzte Tonspur der CD abgespielt wurde.

**6. STOP:** Drücken Sie diese Taste, um den Abspielvorgang abzubrechen. Auf dem Display werden die Anzahl der Tonspuren sowie die Spielzeit der eingelegten CD angezeigt.

**7. I << >> I:** Vorlauf zur nächsten Tonspur oder zurück zum Anfang der vorigen Tonspur. Auf dem Display wird die Kennzahl der jeweils abgespielten Tonspur angegeben.

**8. << >>:** Drücken Sie die Tasten zum Schnellvorlauf bzw. Schnellrücklauf. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um den normalen Abspielvorgang wiederaufzunehmen, oder drücken Sie die Play-Taste. Die Tasten Schnellvorlauf / Schnellrücklauf sind im Modus „Shuffle“ und „Intro“ gesperrt. Der Abspielvorgang der vorigen Tonspur nach Drücken der Taste Schnellrücklauf beginnt nach etwa 5 Sekunden.

**9. SENSOR:** Der Sensor empfängt die von der zum Gerät gehörenden Fernsteuerung übertragenen Signale. Achten Sie darauf, daß der Sensor nicht verschmutzt ist oder durch Gegenstände verdeckt wird.

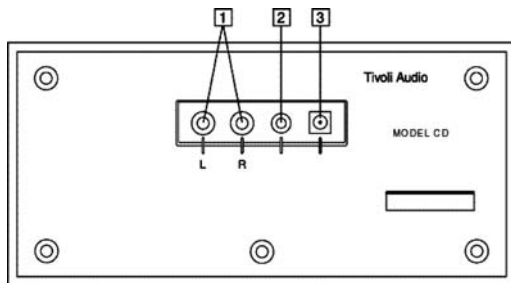

**1. RCA- (CINCH-) AUSGANG RECHTS / LINKS:** Stecken Sie das zum Gerät gehörende RCA-(Cinch-) Stereokabel in diese Ausgänge und in den Hilfeingang Ihres Tivoli-Autoradios (siehe Abschnitt "Anleitungen zum Anschluß").

**2. KOPFHÖRERAUSGANG:** Ausgang für 1/8"-Stereo-Minstecker zum Anschluß von (nicht mitgelieferten) Kopfhörern. Die Lautstärke dieses Ausganges muß ggf. separat geregelt werden.

**3. EINGANG 12 V GLS / 1,5 A:** Stecken Sie das zum Gerät gehörende Stromversorgungskabel MCD-PS in diesen Eingang, oder benutzen Sie eine 12V Ws-Stromquelle mit 1,5 A-Sicherung. Steckverbinder: 5,5 mm / 2,1 mm, positiver Pol mittig.

For warranty and information outside of USA please contact your local distributor:  
<http://www.tivoliaudio.com>